

# MAGELLAN™

## MG32LRF - Felhasználói gyors útmutató

### KEZELŐ ÁTTEKINTÉS


**Off LED (piros)**

Világít = Hatástalanítva  
Nem világít = Rendszer élesítve  
Gyorsan villog = Riasztásban lévő rendszer hatástalanítva (pl. 24ó. zóna)

**Készlet és RX/TX LED**


Világít = Áram alatt  
Nem világít = Nincs táplálás  
Villog = Adatküldés/fogadás

**Jövőbeli használat**

 = Egyszer nyomva + [MESTERKÓD] : Gyors menü programozás)

**Zóna kijelzés:**  
A számok [1] - [32] között a 32 zónának felelnek meg, sorrendben. A nyitott vagy belépés késleltetésben lévő zónák világitanak, és riasztáskor villognak.

Partió 1 állapot      Partió 2 állapot

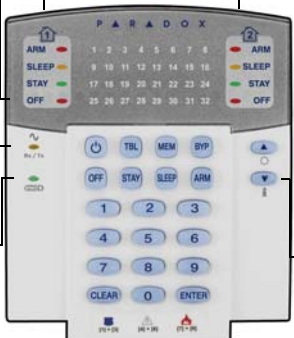

MG32LRF kezelő

**Arm (piros), Sleep (sárga), Stay(zöld) LED:**  
Világít = Partió élesítve  
Nem világít= Partió hatástalanítva  
Villog = Kilépés késleltetés  
Gyorsan villog\* = Kilépés késleltetés (utolsó 10 sec.)  
Gyorsan villog\* = Partió riasztásban

**\* Hangjelzések:**  
Folyamatos sípolás = Riasztás,  
Váltakozó sípolás = Tűz riasztás  
Szaggatott csipogás = Kilépés késleltetés  
Gyors csipogás = Kilépés késleltetés utolsó 10 másodperce

**Info gomb**  
Kijelző frissítés, a nyitott zónák megtekintéséhez.

**[TBL]** Hiba kijelző  
Világít = Hiba a rendszerben

**[MEM]** Riasztásmemória kijelző  
Világít = Riasztás történt

**[BYP]** Kiiktatás programozás  
Világít = Zóna(k) kiiktatva

### ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

#### ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



#### ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



**Szokásos élesítéshez:**

1. A partióban minden zónának zárva kell lennie.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot.
3. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT].

**Stay élesítéshez:**

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]\*.

**Elalvás élesítéshez:**

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]\*.

#### Hatástalanítás: [OFF] + [BELÉPŐKÓD]\*

\* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partióhoz tartozó gombot. Két partió esetén, a megerősítő csippanás után nyomja meg a második gombot.

## PÁNIK RIASZTÁSOK

ha néma vagy hangos riasztást kíván küldeni a távfelügyeletre, tartsa nyomva a megfelelő gomb kombinációt 3 másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombináció
Rendőrség	[1] és [3] gomb
Egészségügyi	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

## RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELEZŐ

A legutóbbi élesítés alatt előforduló hibák megtekintéséhez:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a **[MEM]** gombot.
3. A rendszer legutóbbi élesítése alatt riasztott zónák világítanak.
4. Kilépéshez nyomja meg a **[CLEAR]** gombot.

## HIBA KIJELEZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a **[TBL]** gomb világít.

1. Nyomja meg a **[TBL]** gombot. A gomb villogni kezd, és a hibának megfelelő gomb világít.
2. Olvassa el a hiba leírását az MG5000 felhasználói útmutatójának hibalistájából. Ha nincs megadva javítási lehetőség, hívja fel a távfelügyeletet javításért.
3. Kilépéshez nyomja meg a **[CLEAR]** gombot.

## KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

A kezelő némítása:

Tartsa nyomva a **[CLEAR]** gombot 6 másodpercig a kezelő némítás engedélyezéséhez, tiltásához.

A háttérvilágítás módosítása:

1. Tartsa nyomva a **[▲]** gombot 3 másodpercig.
2. A **[MEM]** gomb világít.
3. A **[▲]** gombbal állíthatja be a kívánt háttérvilágítás szintet.
4. A **[CLEAR]** / **[ENTER]** gombbal kiléphet.

## KIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a partíció élesítésekor.

1. Nyomja meg a **[BYP]** gombot.
2. Adja meg a **[BELÉPŐKÓDOT]\***.
3. Az összes nyitott zónához tartozó LED világít. Válassza ki a kiiktatni kívánt zónákat, a 2-jegyű zónaszám megadásával (pl. zóna 3 = 03). A megfelelő zóna LED villog.
4. Mentéshez és kilépéshez nyomja meg az **[ENTER]** gombot.

© Paradox Security Systems Ltd., 2005-2006. A Magellan a Paradox Security Systems Ltd. és kanadai, egysült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva.

**P R I D O X**<sup>®</sup>  
 S E C U R I T Y S Y S T E M S  
 780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA  
 Tel.: (450) 491-7444 Fax: (450) 491-2313  
 paradox.com  
 PRINTED IN CANADA 09/2006 MG32LRF-EQ00