



ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Élesítés távozáskor... 	Élesítés amikor otthon marad... 
<p>Szokásos élesítés: Élesíti a teljes területet, ha minden zóna zárva van.</p> <p>Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*. (vagy tartsa nyomva az [ENTER] gombot 3 másodpercig)†.</p> <p>Kényszer élesítés: Élesíti a területet, mielőtt valamennyi zóna zárna.</p> <p>Nyomja meg a [FORCE] gombot, majd adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*. (vagy tartsa nyomva a [FORCE] gombot 3 másodpercig)†.</p>	<p>Stay élesítés: Élesíti a külső részeket, így a védett területen belül maradhat.</p> <p>Nyomja meg a [STAY]* gombot, majd adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*. (vagy tartsa nyomva a [STAY] gombot 3 másodpercig)†.</p> <p>Azonnali élesítés: A terület Stay élesített, de azonnal riasztást indít, ha élesített zóna sérül.</p> <p>Stay élesítsen, majd tartsa nyomva a [STAY] gombot 3 másodpercig a Kilépés késleltetés alatt.</p>

Hatástalanítás:
Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt területnek megfelelő gombot. Két terület esetén, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.

† Az Egy-gombos élesítést be kell kapcsolnia kell a telepítőnek.

Távfelügyelet:

www.paradox.ca

PRINTED IN CANADA - 01/06 1689_41-EQ01



SPECTRA
Felhasználói gyors útmutató
1689 LED kezelő / 1641BL LCD kezelő

KEZELŐ ÁTTEKINTÉS

Arm LED

(Szokásos és Kényszer élesítéshez),

VILÁGÍT = 1. vagy 2. terület élesítve

NEM VILÁGÍT = 1. vagy 2. terület hatástalanítva

VILLOG = 1. vagy 2. terület riasztásban

AC LED

VILÁGÍT = áram alatt

NEM VILÁGÍT = táphiba

Status LED

Zöld

VILÁGÍT = zónák zárva

NEM VILÁGÍT = zónák nyitva

VILLOG = kilépés késleltetés

Piros (csak 1641BL)

VILÁGÍT = rendszer élesítve

VILLOG = stay élesítve


GYORSAN VILLOG = riasztás

LCD képernyő

Az LCD képernyő üzenetei segítenek a műveletek elvégzésében.

Hibázott?

A [CLEAR] gombbal törölheti a bevitelt vagy visszatérhet az előző lépéshez.

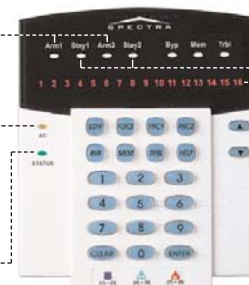

1689 LED kezelő



1641BL LCD kezelő

Stay LED

(Stay és Azonnali élesítéshez)

VILÁGÍT = 1. vagy 2. terület élesítve

NEM VILÁGÍT = 1. vagy 2. terület hatástalanítva

VILLOG = 1. vagy 2. terület riasztásban

Zóna kijelző

A számok jelentik a zónákat 1-16-ig. Amelyik világít, az a zóna nyitva van vagy sérült.

FNC1 gomb

A rendszer rendelkezhet lakásautomatizáló opciókkal is. Ilyen opciók egyikét közvetlenül a kezelőről is lehet kapcsolni. Tartsa nyomva az [FNC1] gombot 3 másodpercig aktiváláshoz:

(pl. füstérzékelő reszet, lámpa kapcsolás, stb.)

Nyílógombok

A nyílógombokkal lapozhat a menük és opciók között.

P R D O X
SECURITY SYSTEMS

PÁNIK RIASZTÁSOK

Ha néma vagy hangos riasztást kíván küldeni a távfelügyeletre, tartsa nyomva az alábbi gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik típus	Gombkombináció
Rendőrség	[1] és [3] gomb
Egészségügyi	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

HIBA KIJELZŐ

Amikor hiba jelentkezik...

1689: a **TRBL** LED villog.

1641BL: a "Rendszer hiba [TRBL] megnéz" üzenet jelenik meg a képernyőn.

1. Nyomja meg a [TRBL] gombot.
2. 1689: A hibához tartozó számok világítanak.
1641BL: A [▲] és a [▼] gombokkal tekinthető meg a hiba.
Nézze meg a felhasználói kézikönyvben a hibalistát, vagy beszéljen a telepítővel a javításról.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

RIASZTÁSMEMÓRIA

A legutóbbi élesítés alatt előfordult riasztások megtekintéséhez:

1. Nyomja meg a [MEM] gombot.
2. 1689: A sérült zónához tartozó LED világít.
1641BL: A [▲] és a [▼] gombbal megtekinthető a sérült zóna.
3. A [CLEAR] gombbal kilép.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁS (1641BL)

Igény szerint személyreszabhatók a kezelő beállításai.

1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. A következők közül választhat.
Gombnyomásra:
[1] Háttérvilágítás: kezelő fényerő (7 a legerősebb).
[2] Kontraszt: betű élesség (7 a leghalványabb).
[3] Görgetéssebesség: az üzenetek közti idő (7 a leglassabb).
3. A [▲] és a [▼] gombbal módosíthat.
4. Az [ENTER] gombbal ment.
5. Térjen vissza a 2. lépéshez, vagy a [CLEAR] gombbal kiléphet.

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A kiiktatott zónák nem élesednek a terület élesítésekor.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot, majd adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.
(vagy tartsa nyomva a [BYP] gombot 3 másodpercig)**.
 2. Adja meg a zónaszámot.
Vagy lapozzon a listában, majd nyomja meg a [BYP] gombot amikor a kívánt zóna megjelenik a képernyőn (csak 1641BL).
- VAGY**
- A [BYP] gomb megnyomásával aktiválja a Kiiktatás ismétlést (kiiktatja a legutóbbi élesítéskor kiiktatott zónákat).
3. Az [ENTER] gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁS

A kezelő csipog amikor zóna nyílik.

1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a 2-jegyű zónaszámot.
Vagy lapozzon a listán és nyomja meg az [FNC1] gombot amikor a kívánt zóna megjelenik a képernyőn (csak 1641BL).
3. Az [ENTER] (1689) / [CLEAR] (1641BL) gombbal kilép.

ÓRA PROGRAMOZÁS

1689: Rendszeróra beállítása.

1. Nyomja meg az [ENTER] gombot.
2. Adja meg a [RENDSZER MESTERKÓDOT].
3. Lépjen a [100] szekcióba.
4. Adja meg az időt a 24 órás formátumban (pl. du6:15 = 18:15)
5. A [CLEAR] gombbal kilép.

1641BL: Rendszeróra és nap beállítása.

1. Nyomja meg az [ENTER] gombot.
2. Adja meg a [RENDSZER MESTERKÓDOT].
3. Lépjen a [100] szekcióba.
4. Adja meg az időt.
 - a. Ha a kezelő a 24 órás formátumot követi (pl. 18:15), folytassa a 6. lépéssel.
 - b. Ha a kezelő a 12 órás formátumot követi (pl. 6:15 p.m.), folytassa az 5. lépéssel.
5. Az idő megadása után, nyomja meg az [1] gombot az idő a.m. vagy a [2] gombot p.m. formába állításához.
6. A [▲] és a [▼] gombbal válassza ki a napot.
7. Az [ENTER] gombbal kilép.

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt területhez tartozó gombot. Két terület esetén, a másik gombot a megerősítő csippanás után nyomja meg.

** Az Egy-gombos kiiktatás programozást a telepítőnek kell bekapcsolnia.